

QTC 快換式扭力攻牙刀桿



QTC 快換式扭力攻牙刀桿
(伸縮緩衝型)



快換式攻牙筒夾
(扭力型)


- ▶ 快速且簡易的秒換絲攻。
- ▶ 吸收主軸及Z軸同動時產生的不精準度，延長絲攻壽命，提升攻牙品質。

- ▶ 搭配快換式攻牙刀桿[伸縮緩衝型]使用，可防止絲攻於攻牙扭矩過大時斷裂。

安裝及卸除步驟：

攻牙刀桿與攻牙筒夾

- ▶ 將攻牙刀桿上的襯套向下壓。
- ▶ 將攻牙筒夾置入攻牙刀桿並且確認兩者可牢固地結合。
- ▶ 將攻牙刀桿上的襯套向上提即可將攻牙筒夾卸除。

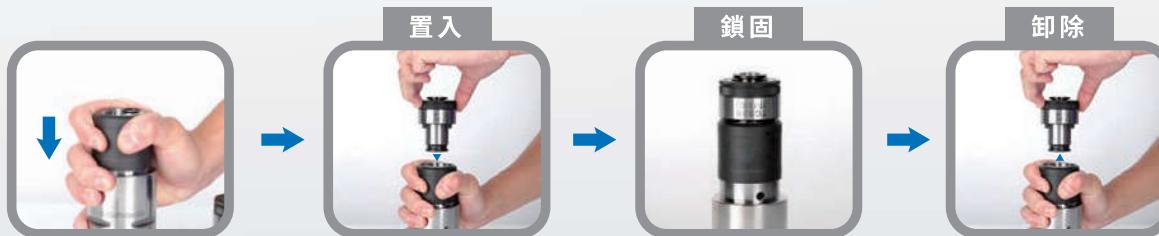

攻牙筒夾與絲攻

- ▶ 將絲攻置入攻牙筒夾底部，並手動轉動絲攻至兩者可牢固地結合。
- ▶ 將襯套向下推即可將絲攻取出。

